



Guide de montage

Bavette

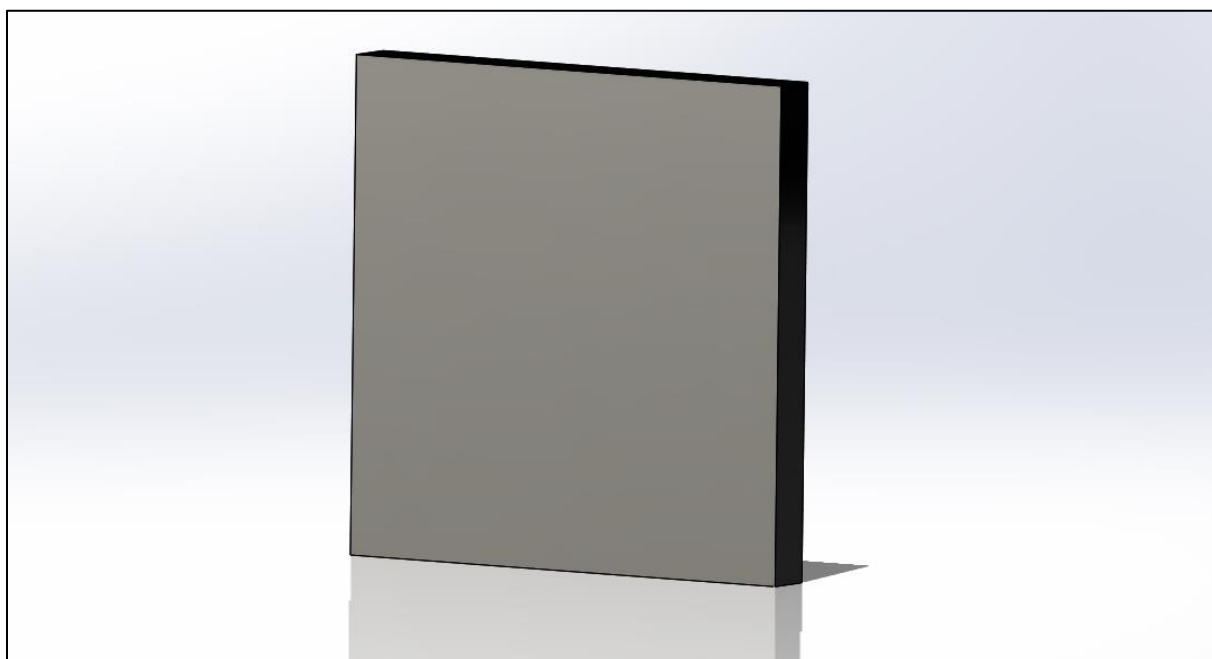
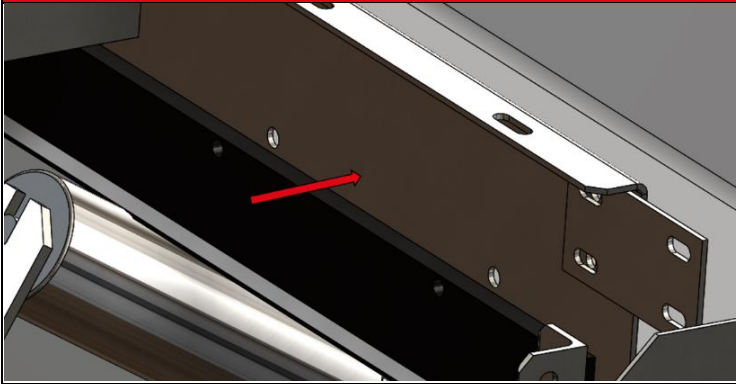
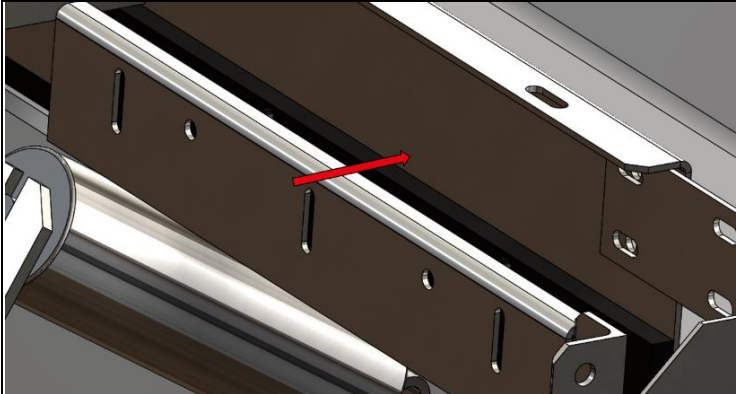
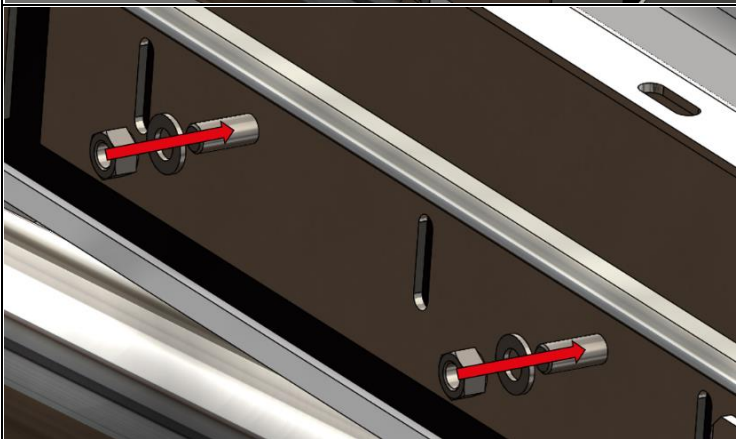
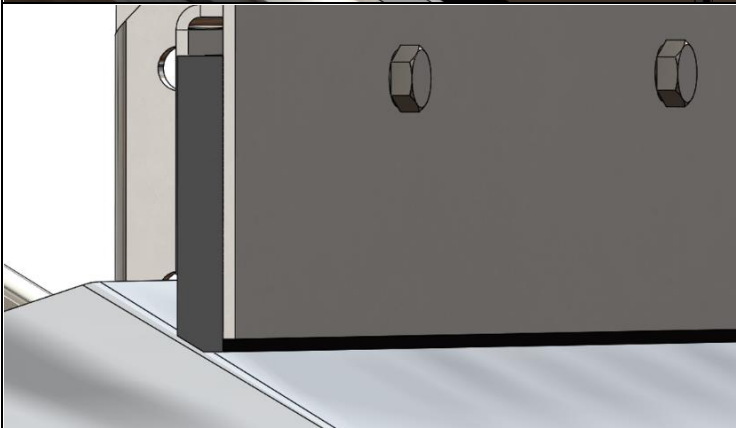


Illustration	Description
	<p>1. Percer la bavette (lumières verticales conseillées pour ajuster au maximum son positionnement) en faisant en sorte que les perçages soient coaxiaux avec ceux de la paroi dédiée à accueillir cette dernière. Plaquer la bavette contre la paroi.</p>
	<p>2. Positionner un fer plat (percé de manière coaxiale aux perçages des autres composants) afin de maintenir la bavette.</p>
	<p>3. Viser la visserie afin de bloquer l'assemblage.</p>
	<p>4. Faire entrer en contact la bavette et la bande en jouant sur son positionnement vertical à l'aide des lumières.</p>